


Batocera sisteman aginteak erabiltzeko eskuliburua

Honako gida **Ewent Mando Play3** agenteentzat espreski egina bada ere, oinarritzko funtzioak ia berdinak dira agente guztietan. Xbox One (*Xbox botoia*) kontsolaren aginteek botoi gehigarria dute, zeinak jokoak azkartzeko aukera ematen duen.

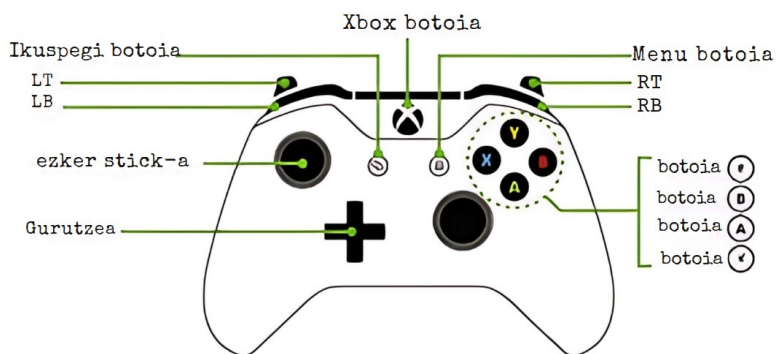

Agintea kontsolen menu nagusian

Izan **norabide-botoiekin (gora, behera, ezker, eskuin)** zein ezker joystick-arekin (ezker stick-a) kotsolatik jokora jauzia eman dezakegu.

Kontsolak hautatzeko **3 botoia** erabili behar da.

Kontsola baten barruan bagaude eta menu nagusira itzuli nahi badugu **2 botoia** sakatu beharko dugu.

Agintea jokoan

Zenbait jokok **botoi analogikoa** aktibatuta izatea eskatzen dute (**Analog-en botoi gorria pizten da**). PlayStation Portable (PSP) kontsolarenak, esaterako. Beste batzuk desaktibatuta izatea eskatuko dute, eta gehienek berdin-berdin funtzionatuko dute modu batean zein bestean.



Joko bat hautatzeko, sakatu **3 botoia**.

Joko batetik ateratzeko **Select** + **Start** sakatu aldi berean.


Jokoen kotsola barruan jokoak bilatzeko **4 botoia** sakatu.

Partidak gordetzeko

Kontsola guztiek ez dute “gordetze azkarra” eskaintzen. Eskaintzen dutenetan, sakatu **Select + 4 botoia** aldiberean.


Jokatutako azken partida berreskuratzeko, sakatu **Select + 1 botoia** aldiberean.

Azkena ez den partida bat berreskuratu nahi izanez gero, jokora sartu aurretik **1 botoia** sakatu eta gordetako partida guztiak erakutsiko dizkizu. Batetik bestera mugitzeko **norabide-botoiak (gora, behera, ezker, eskuin)** edo **ezker joystick-a (ezker stick-a)** erabili ditzakezu. Partida hautatzeko sakatu **3 botoia**.

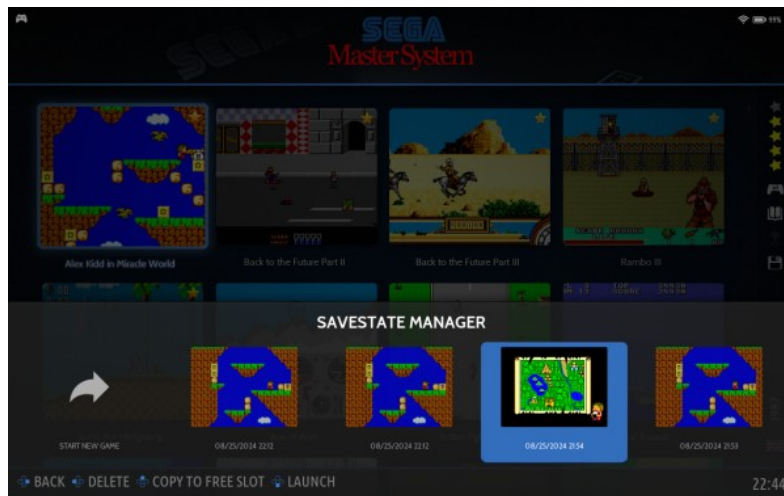

Menu nagusia eta ezarpenak


Menu honetara sartzeko agintearen **Start botoia** sakatu dezakegu, edo teklatuko **espazio** tekla ere. Aurkituko ditugunen artean, honakoak daude: **joko ezarpenak, Aginte konfigurazioak, Sare konfigurazioa, Irten**.

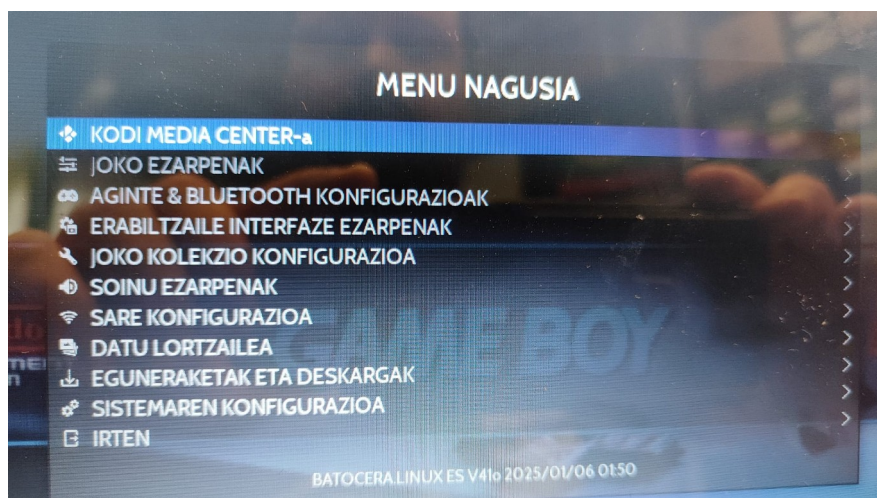

Atzipen azkarreko menua

Menu honetara sartzeko agintearen **Select botoia** sakatu behar dugu.

Aurkituko ditugun artean honakoak daude: **Erabiltzailearen gida**, **Sistema itzali**, **Berrabiarazi**.

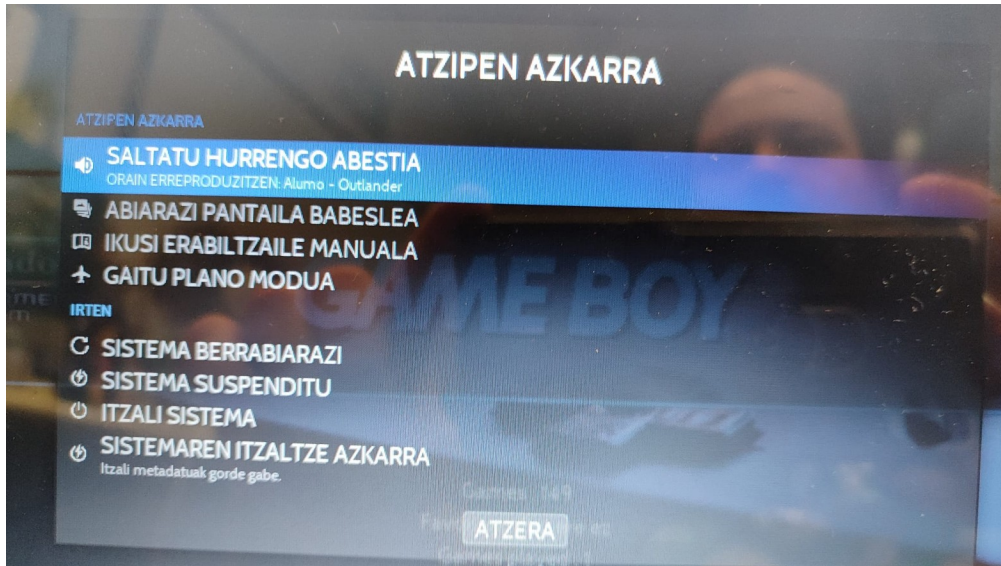


Kontsola itzaltzea

Menu nagusitik (Irten) zein Atzipen azkarrekotik (Sistema itzali) itzali dezakegu kontsola.

Aukera gehigarriak

- Agintea **Modu analogikoan** badugu (**led gorria piztuta dagoenean**), jokoetan gaudenean honakoak egin ditzakegu:
- **Azeleratu:** **Select + eskuin norabide botoia** sakatuta.
- **Gordetze puntuak aldatu:** **Select + gora/behera norabide botoia** sakatuta.
- **Pantaila-argazkia:** **Select + L1** sakatuta.
- **Jokoaren itxura aldatu:** **Select + L1/L2** sakatuta, jokoak ikusteko iragazki ezberdinak aplikatu ahal izango ditugu. Lehenetsitako iragazkiak CRT telebista batean bageunde bezala erakutsiko dizkigu. Xehetasun gehiagorako jo dezakegu [Batocera webgunera](#).
- **Jokoak berrabiarazi:** **Modu analogikoa** aktibatuta egon ala ez dabil, **Select + 2 botoia** sakatuta.
- **Jokoaren emulatzailean modu aurreratuan sartu:** **Modu analogikoa** aktibatuta egon ala ez dabil, **Select + 2 botoia** sakatuta. **Oharra:** modu hau aurretiaz ezagutzen ez badugu, hobe dugu bertara ez sartzea, jokoarekin dugun esperientzia kaltetu dezakegulako.

- **Joko baten aukerak ikusi: 3 botoia** luzaz sakatzen badugu joko baten gainean gaudenean, eskuinean menu bat irekiko zaigu joko horri buruzko zenbait aukerekin. Hala nola, **jokoa ezabatu** edo **datuak lortu** (aukera honek jokoaren karatulak eta gidak eskuratzea ahalbidetuko digu).

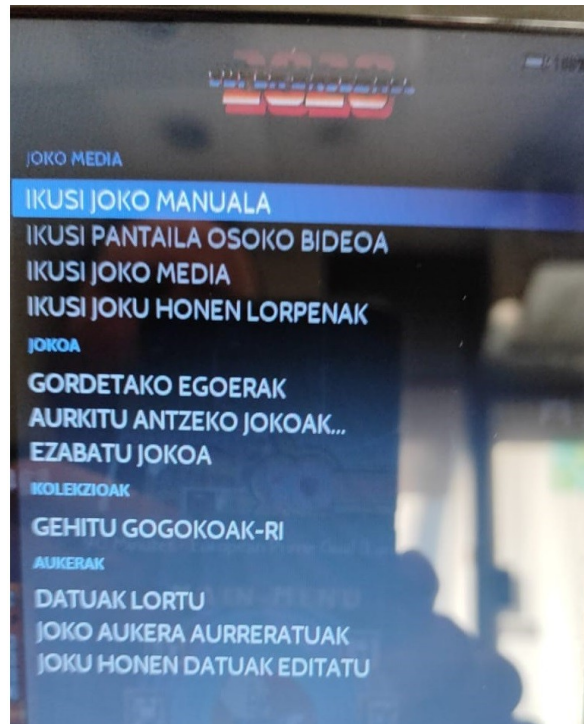

Teklatua darabilten kontsolak

Commodore 64 kontsola teklatuarekin baino ezin dugu erabili.


Odyssey 2 kontsolari dagokionez, gehienbat teklatuarekin jolastuko badugu ere, zenbait jokok agintearen erabilera ahalbidetuko digute.

Intellivision kontsolan, teklatura erabiliko dugu pertsonaia bat hautatzerakoan eta agintea pertsonaiak mugitzeko. **L2/R2 botoiak** sakatuko ditugu jolasten hasteko.

Era berean, emulatzailerak hauek aukera dugu agintearen profil zehatz bat sortzeko. Alegia, gure gustora ezar ditzakegu agintearen botoiak. Horretarako, “joko baten aukerak” atalera sartu eta bertan ageriko den “aginte profila” atalean aldaketak egin beharko ditugu.

Uso Básico Mandos en **Batocera**.

Esta guía esta hecha para los mandos **Ewent Mando Play3**, las funciones básicas son iguales en casi todos los mandos, hay mandos como los de Xbox One (Boton Xbox) que tienen un botón extra, que proporcionan funciones adicionales como acelerar los juegos.

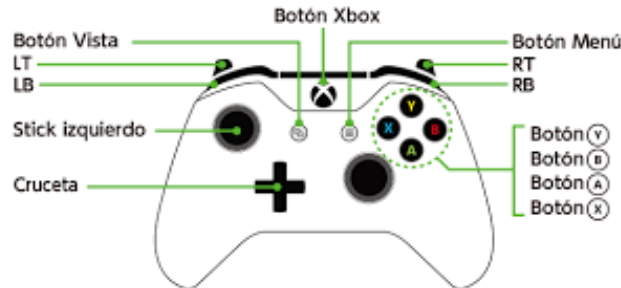

Mando en el menú principal de consolas.

Tanto con los **Botones de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha)** como **Joystick izquierdo (stick Izquierdo)** podemos movernos entre consola y juego.

Para seleccionar las consolas se usa el **Botón 3**.

Cuando estamos dentro de una consola y queremos regresar al menú de consolas se usa el **Botón 2**.

Mando en el juego.

Hay juegos que necesitan tener el analógico activado (**se enciende el led rojo en Analog**) por ejemplo los juegos de PlayStation Portable (PSP). Otro necesitan tenerlo desactivado y la mayoría da igual si este o no activado.



Para seleccionar un juego se usa el **Botón 3**.

Para salir de un juego tenemos que apretar el **Select + Start** al mismo tiempo.


Dentro de la consola de juegos para buscar juegos puede usar el **Botón 4**.

Guardar partidas.

NO todas las consolas acepta guardado rápido, la que si aceptan para guardar hay que apretar **Select + Botón 4** al mismo tiempo.

Para Cargar la ultima partida se usan el **Select + Botón 1**.


Si quieres seleccionar otro punto de guardado que no sea el ultimo, antes de entrar al juego **Botón 1** y te aparecerá la lista de puntos de guardados te mueves con **Botones de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha) o Joystick izquierdo (stick Izquierdo)** y para seleccionar la partida con el **Botón 3**.

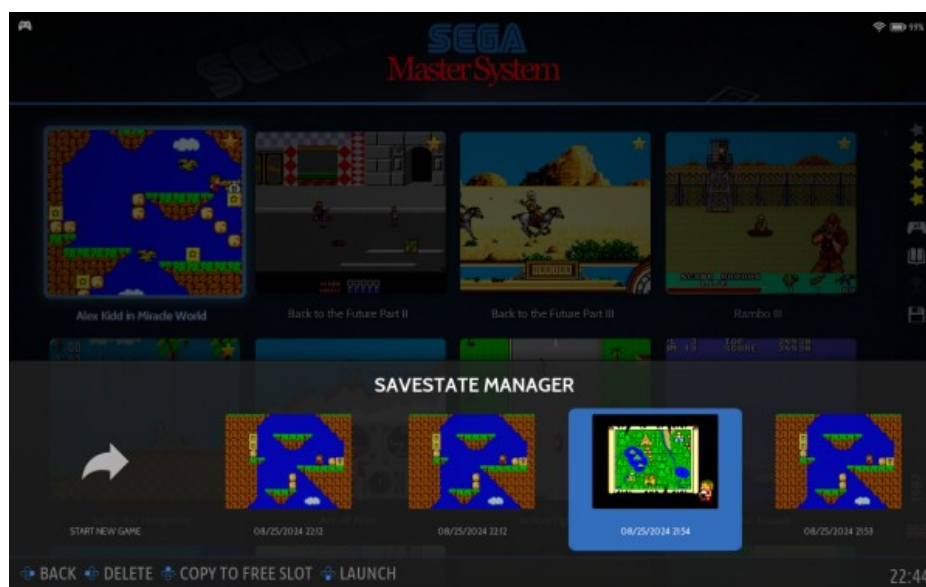

Menú principal y configuraciones.

Para entrar en este menú podemos hacerlo tanto con el **Botón Start** del mando, como con la barra espaciadora del teclado.


Aquí podemos encortar por ejemplo; **Ajuste de juegos, Ajuste de mando, Ajuste de red, Salir.**

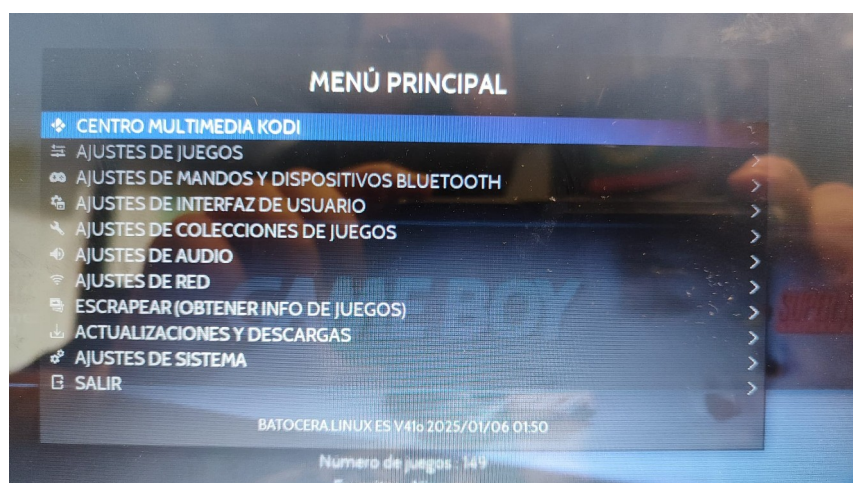

Menú de acceso Rápido.

Para entrar en este Menú usamos la el **Botón Select** del mando.

Aquí podemos encortar por ejemplo Manuales de Usuario, **Apagar Equipo**, **Reiniciar**.

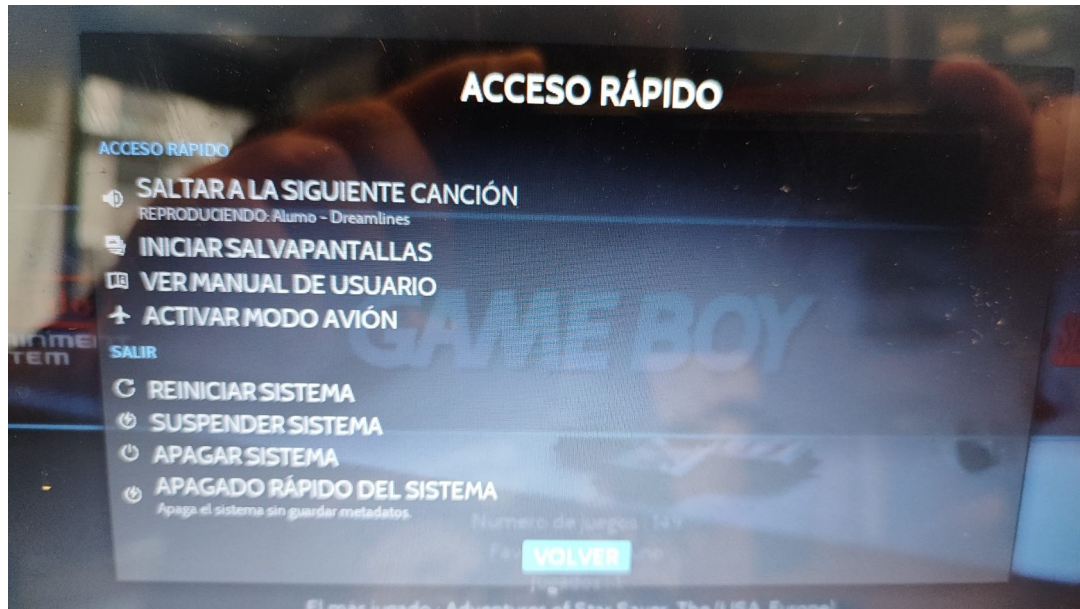


Apagar equipo:

Tanto como en el **Menú principal (Salir)** como en de **Acceso rápido (Apagar equipo)** se puede apagar el equipo .

Opciones Extras.

- Al Tener el mando en **Modo analógico** (se enciende el led rojo en Analog). Dentro de los juego podemos:
- **Acelerar:** con el **Select + Botón de dirección Derecha**.
- **Cambiar los Puntos de guardado:** con el **Select + Botón de dirección Arriba/Abajo**.
- **Captura de pantalla:** con el **Select + L1**.
- **Cambiar aspecto del juego:** con el **Select + L1/L2**, esta opción es para aplicar filtros que cambian como se ve el juego. El filtro que esta predeterminado hace que los juegos se vean como si estuvieras jugando en un televisor CRT. Mas información en la web de [Batocera](#).

- **Reiniciar el juego:** esta opción funciona este o no el **Modo analógico**, con el **Select + Boton 2**
- **Entrar en modo avanzado del emulador de juego:** esta opción funciona este o no el **Modo analógico**, con el **Select + Boton 2**. **Advertencia:** si no tienes experiencias con configuración de los emuladores no usar este modo, por que puede hacer que funcione mal.
- **Ver medios de un juego:** Si dejas el **Botón 3** presionado sobre un juego se abre del lado derecho un menú donde podemos ver los manuales de ese juego, eliminar juego, escapear juego (esta opción es para buscar fotos para la caratula del juego, Manuales), ETC.

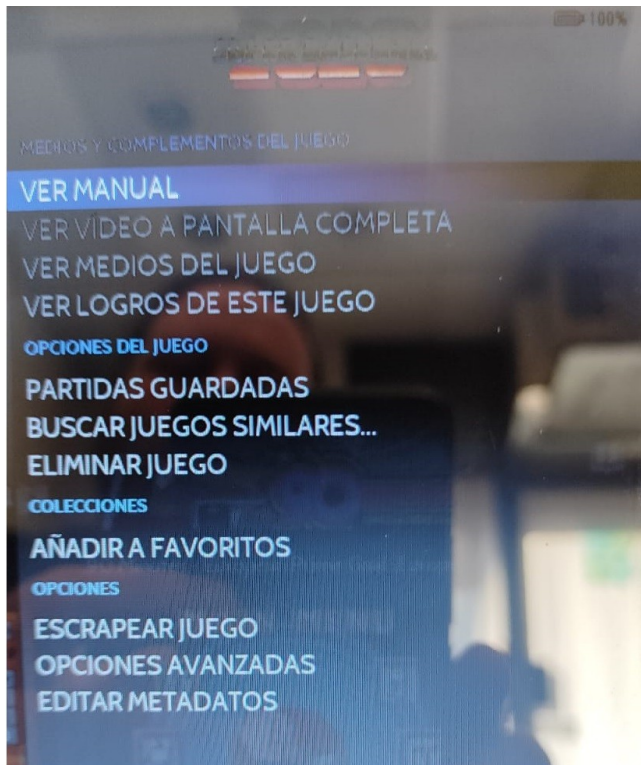

Consolas que Usan teclado:

La consola **Commodore 64**, se juega con el teclado.

La consola **Odyssey 2**, se juega con el teclado. Pero hay juego que permiten usar el mando.

La consola **Intellivision**, se usa el teclado numérico cuando se pide que selecciones por ejemplo personaje, y el mando para se puede mover los personajes, el **Botón L2/R2** para empezar.

También en este tipo de consolas puede crear un perfil de mando a tu justo (Esto no aparece en todas la consola) entrando en ver medios de juego Si dejas el **Botón 3** presionado sobre un juego se abre del lado derecho un menú, si el juego es compatible te aparecerá crear perfil de mando.